
取扱説明書

ムーン型LEDライト（トレイ付） ブラック

ごあいさつ
この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
使用前に「安全上のご注意（1〜3ページ）」を必ずお読みください。
保証書は「ご購入日」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
ご不明な点がございましたらＳＥＶＥＮ ＢＥＡＵＴＹ株式会社フリーダイヤル0120-742-999までお問い合わせください。

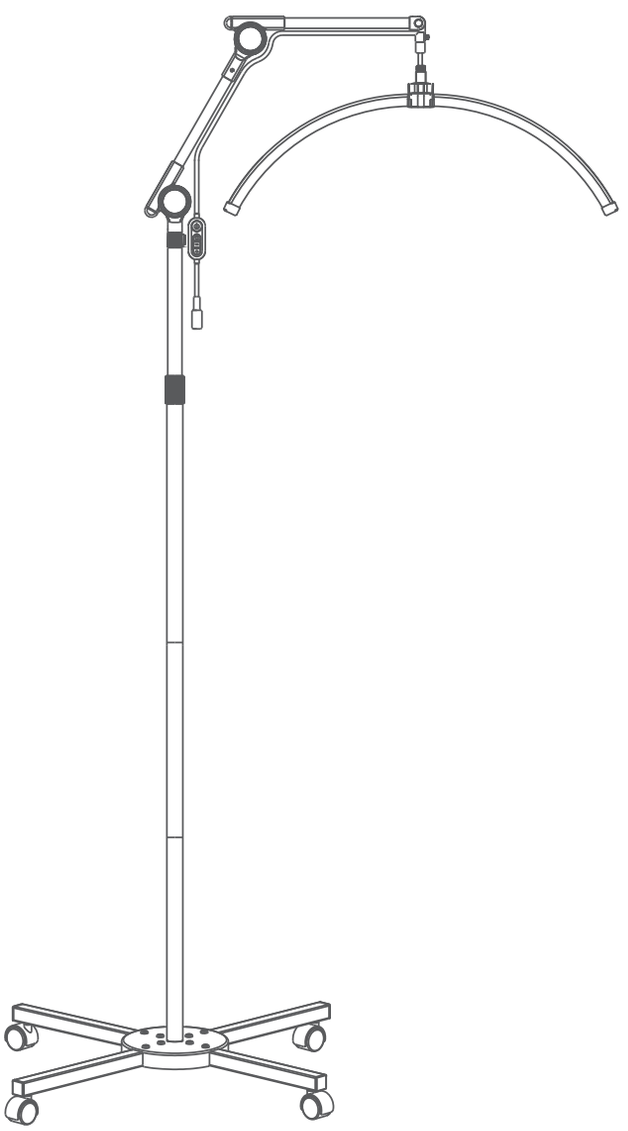

SEVEN BEAUTY株式会社

お問い合わせ専用番号
0120-742-999

もくじ

1. 安全上の注意事項
2. 付属品
3. 各部の名称
4. ご使用前に
5. 操作方法
6. ご使用後に
7. 故障かなと思ったら
8. 仕様

1.安全上の注意事項 ※必ずお守りください

ムーン型LEDライト（トレイ付） ブラック

人への危害、財産の損傷を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

⚠注意

「軽傷を負うことや、財産の損傷が発生するおそれがある内容」です。

記号の種類と内容について

してはいけないことを示しています。

しなければならないことを示しています。

注意しなければならないことを示しています。

1.安全上の注意事項 ※必ずお守りください

⚠警告

必ず守る

・ACアダプターの差込プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取る
火災の原因となります。

・ACアダプターの差込プラグは根元まで確実に差し込む
感電、ショート、発煙、発火するおそれがあります。

・使用しないときやお手入れをするときは、必ず電源をオフにする
感電、ショート、発火の原因となります。

・本体からの発煙、発熱異常、異音、異臭などが発生したときはACアダプターの差込プラグをコンセントから抜いて使用を中止する
火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。

・お手入れの際は必ず電源を切る
感電、ショート、発火の原因となります。

使用者の制限

・子供の手の届かない場所に保管し、使わせない
事故やケガをする原因となります。

禁止

・付属のACアダプター以外では使用しない
火災、発火、故障の原因になります。

・タコ足配線をしない
火災のおそれがあります。

・ACアダプターが破損したまま使用しない
火災、感電の原因になります。

・ACアダプターの電源コードを傷つけない
火災、発火、感電、ショートの原因になります。

・ACアダプターの電源コードや差込プラグが痛んでいる、ゆるんでいる時には使用しない
火災、感電の原因になります。

濡れ手禁止

・濡れた手でACアダプターやプラグを抜き差ししない
感電やショートの恐れがあります。

分解禁止

・分解や修理・改造はしない
火災、ケガの原因となります。

禁止

・引火性のもの（アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど）の近くで使用しない
火災、感電、ケガの原因となります。

・水場、浴室内、入浴時に使用しない
感電、ショート、発火の原因となります。

・火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない また熱器具に近づけない
発熱、発火の原因となります。

・本体に水をかけない、水に浸けない
感電、発火、ケガの原因となります。

1.安全上の注意事項 ※必ずお守りください

⚠注意

必ず守る

・次のような場所には保管しない

・直射日光の当たる場所　・湿気の多い場所　・粉塵の多い場所
・引火の危険のある場所　・風雨にさらされる場所
・高温または零下温度になる場所　・化学薬品、ガスの発生する場所
・振動の激しい場所

・使用時以外はACアダプターの差込プラグをコンセントから抜く

ケガ、やけど、感電、漏電、火災の原因になります。

禁止

・不安定な場所に置かない・ぶつけたりしない

転倒して破損するおそれがあります。足の上などに倒れるとケガの原因となります。

・破損や損傷した状態で使用しない

ケガをするおそれがあります。









・本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などの溶剤で拭かない

本体の表面に損傷をあたえる原因となります。

・LED光源を直視しない


目をいためるおそれがあります。

2. 付属品

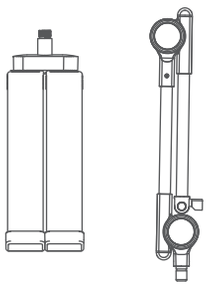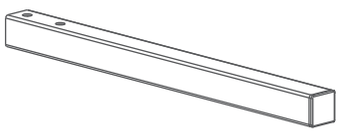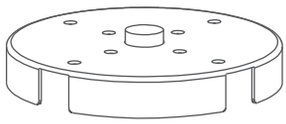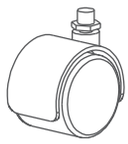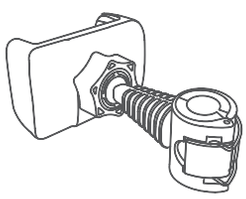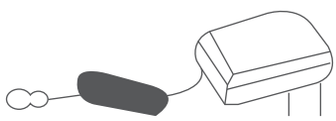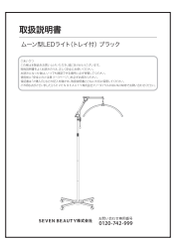ライト本体 + バー ×1	支柱A ×1	支柱B ×2
		
ロングスタンド ×4	ベーススタンド ×1	キャスター ×4
		
固定ネジ ×8	六角レンチ(4mm) ×1	レンチ(12mm) ×1
		
スマートフォンホルダー ×1	ACアダプター ×1	配線固定 ×1
		
トレー ×1	取扱説明書(保証書付)	
		


3. 各部の名称

ムーン型LEDライト（トレイ付） ブラック

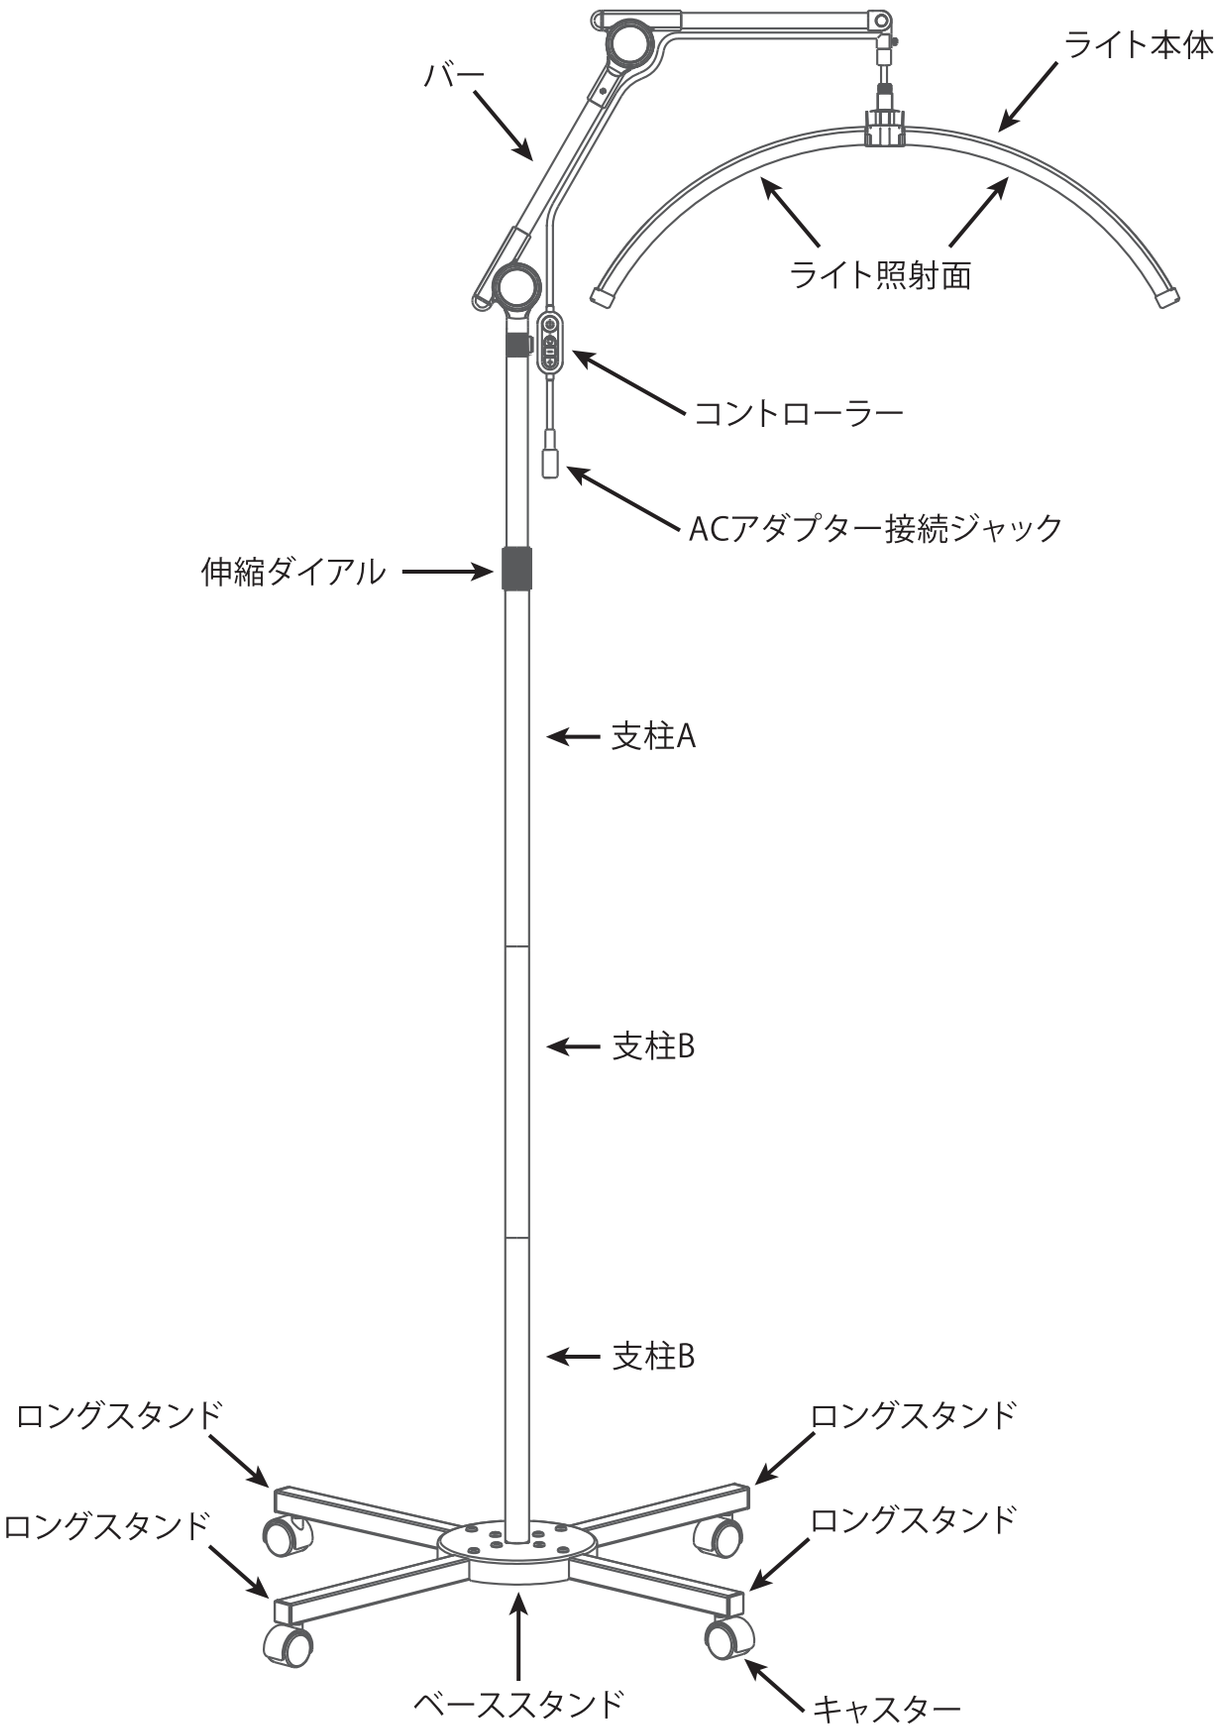

■操作スイッチの役割

□コントローラー

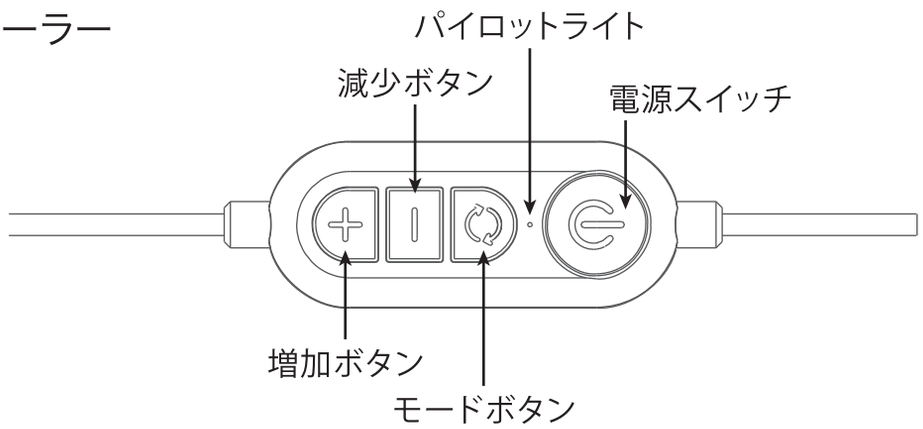

●ライトを点ける/ライトを消す

電源スイッチを押すとライトが点きます。
もう一度電源スイッチを押すとライトが消灯します。(スタンバイ状態)

●明るさを変える

増加ボタン、減少ボタンでライトの明るさを調整します。
明るさは10段階変化します。
増加ボタン、減少ボタンを押しすると、最大の明るさまたは最小の明るさまで
連続して変化します。

●色を変える

モードボタンを押すごとにライトの色が
昼光色(6000K)→昼白色(5000K)→温暖色(3000K)と変化し、
再び温暖色(3000K)の次は昼光色(6000K)に戻ります。

●パイロットライト

ACアダプターに電気が流れると青色のパイロットライトが点灯します。(スタンバイ状態)


●ラストメモリー機能

電源スイッチでランプをオフにして再度、ライトをオンにすると
電源をオフにする前の明るさと色でライトが点灯します。


■設置

スタンドの組立


①ロングスタンドにキャスターを取り付けます。

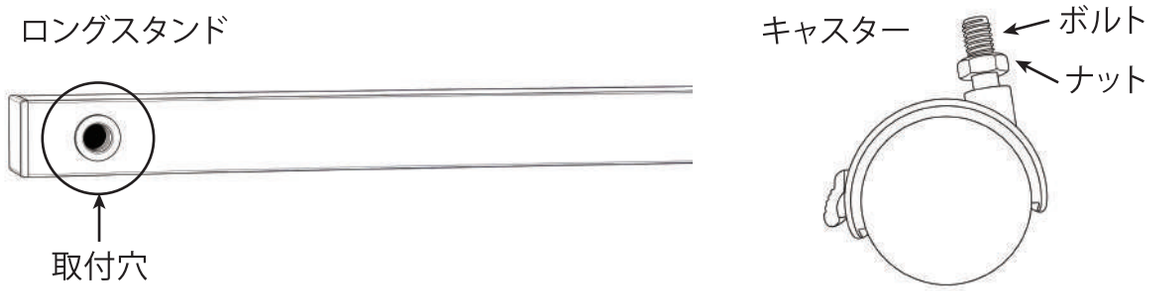


キャスターボルトをロングスタンドの1つだけ空いている取付穴に差込みます。
ネジ部を時計方向(右回し)に回してロングスタンドに取り付けます。

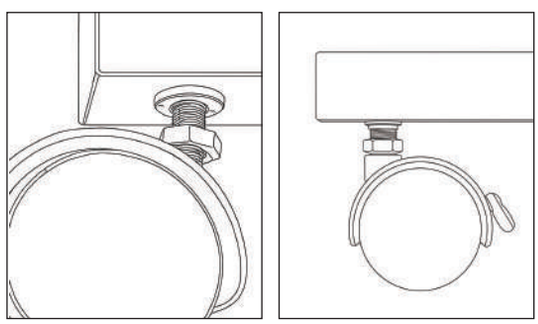


ネジ部が奥まで締まったら、12mmのレンチでネジ部のナットを時計方向(右回し)に回してキャスターをしっかり固定します。

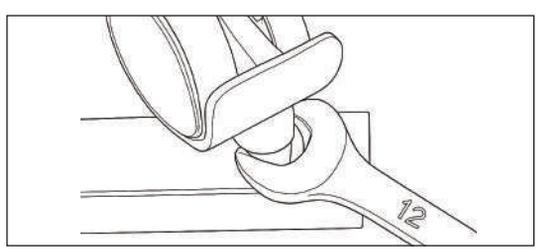


ベーススタンドにロングスタンドのネジ穴を合わせます。
4mmの六角レンチを使用して固定ネジでロングスタンドをベーススタンドに固定します。
長さが異なる2種類のロングスタンドがあります。対になるようにベーススタンドに取り付けてください。

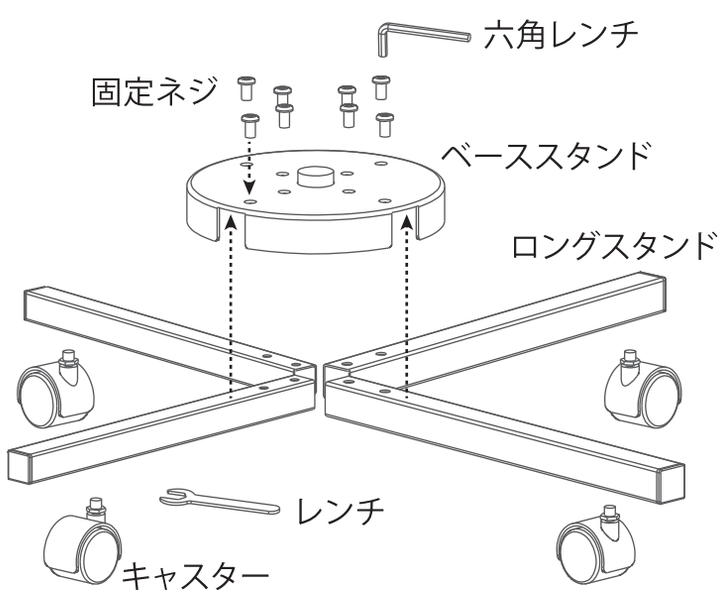


②ポールの接続

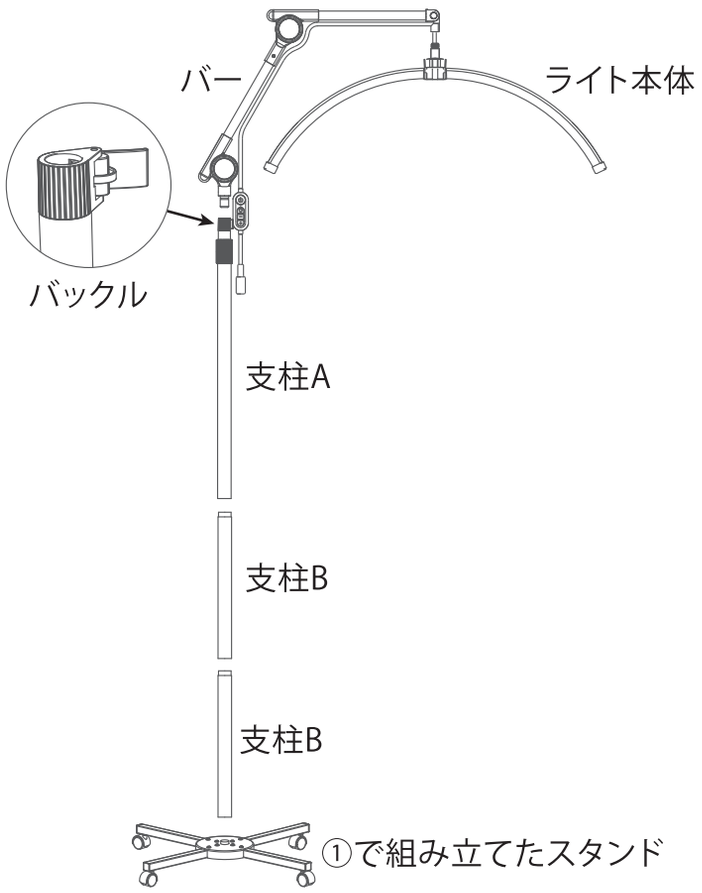


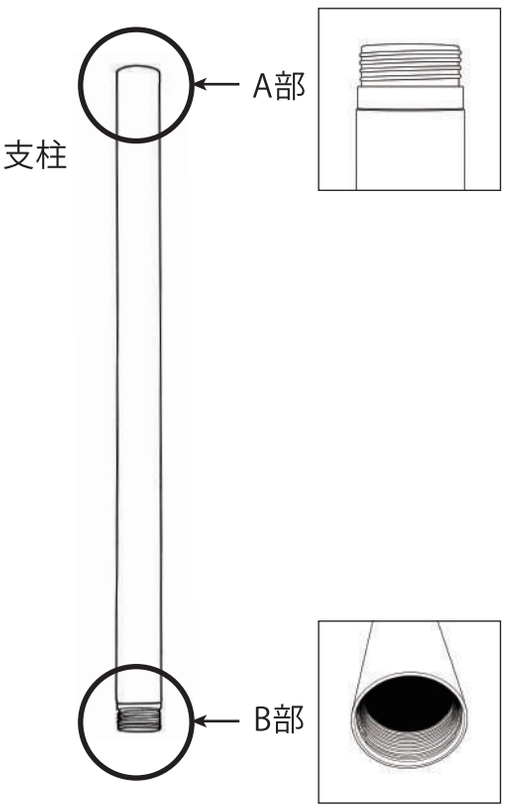

ベーススタンドのポール接続部に支柱BのA部を差込み、時計回り(右回し)に回して支柱Bをベーススタンドに結合します。
緩みやガタツキがないことを確認します。

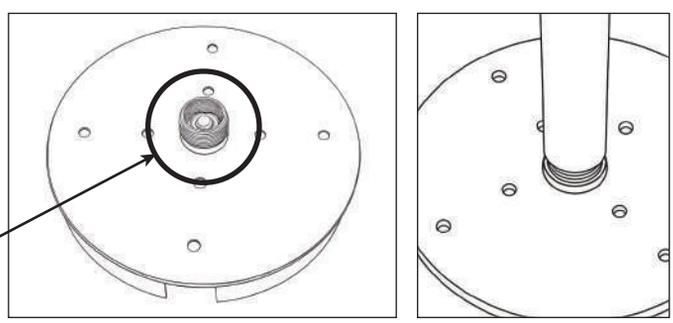


ベーススタンドに固定した支柱Bに2本目の支柱BのB部に差込み、時計回り（右回し）に回して結合します。

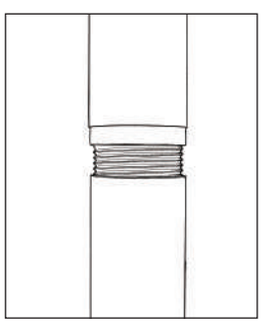


支柱Aを先ほど接続した支柱Bに差込み、時計回り（右回し）に回して結合します。

③バーにライト本体の取り付け

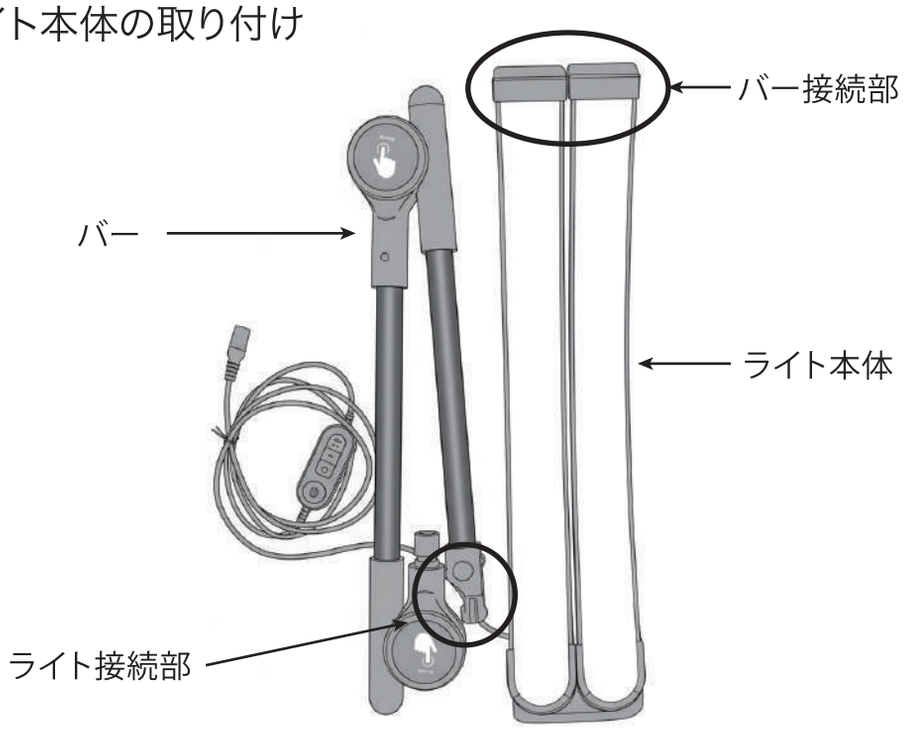


バーのライト接続部にライト本体が接続できるようにバーを少し開き、ライト接続部が外側になるように、固定ノブを緩めます。

ライト接続部とバー接続部の金具が同じ向きになるようにします。

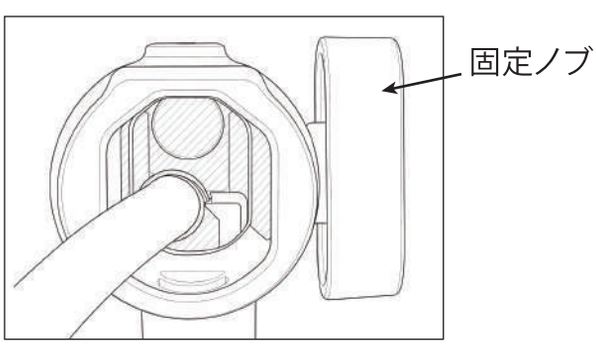


ライト接続部

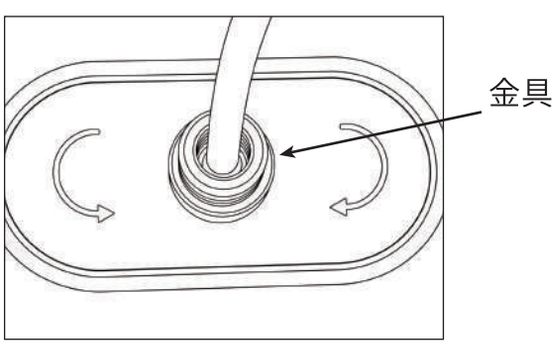


バー接続部


ライト接続部にライト本体を差し込みます。固定ノブを締めてライト本体を固定します。

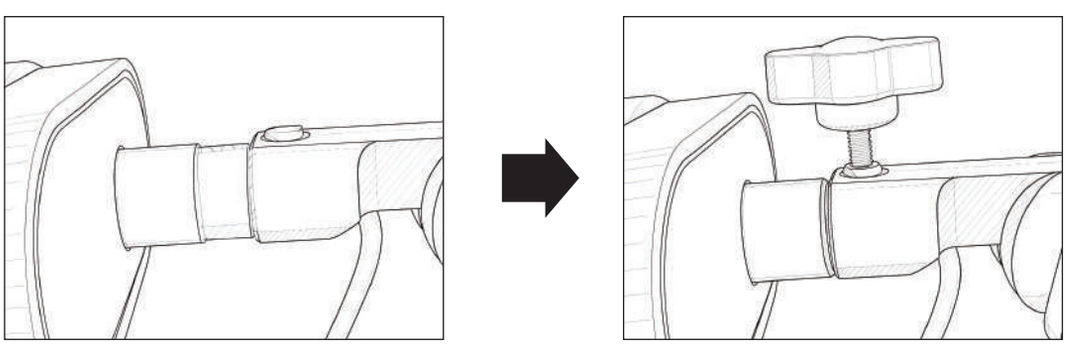


④伸縮ポールにバーの取り付け

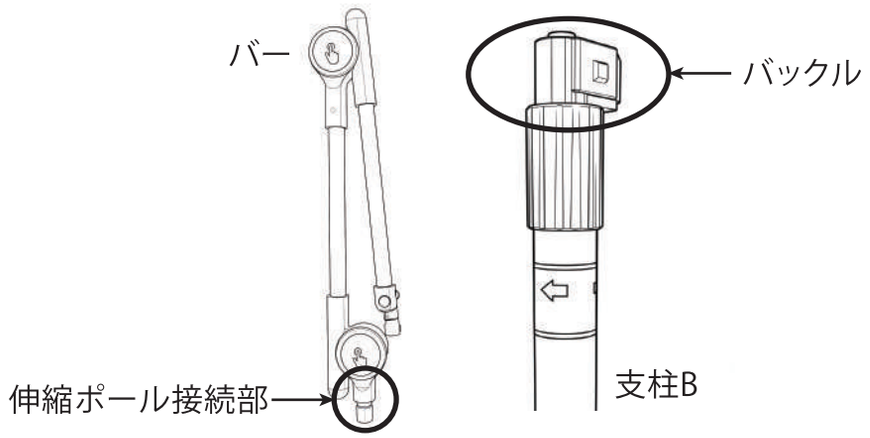


支柱Bのバックルを開きます。

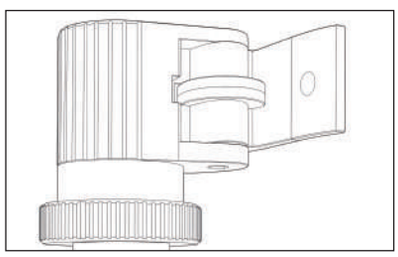


バーの支柱B接続部をバックルに差し込みます。バーを挿し込んだらバックルを閉じてバーを固定します。

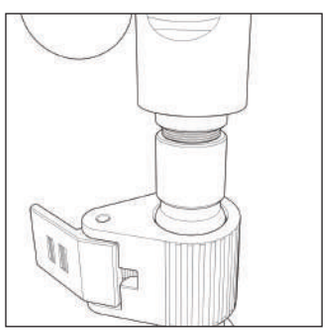

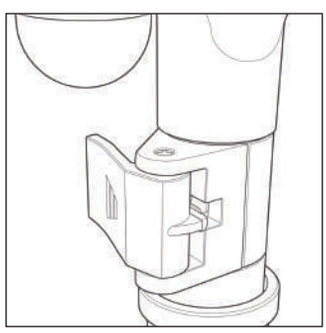

⑤ライト照射面を開く


ライト本体中央部のバー接続部を支点にしてライト照射面を左右に開きます。

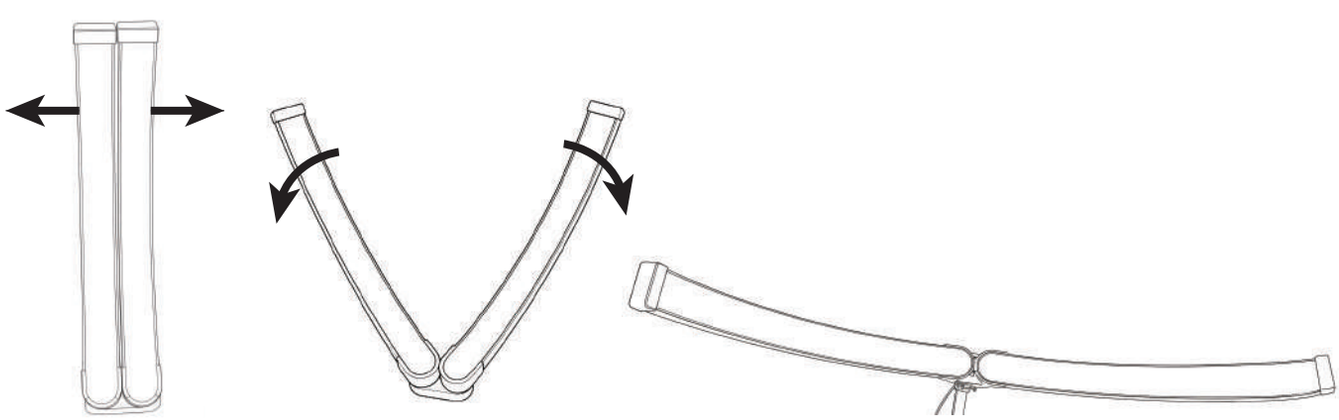


⑥ACアダプター接続ジャックにACアダプターのプラグを接続します。

⑦スマートフォンホルダーの取付け


スマートフォンフォルダのバックルの爪を
起こしてクリップを外します。

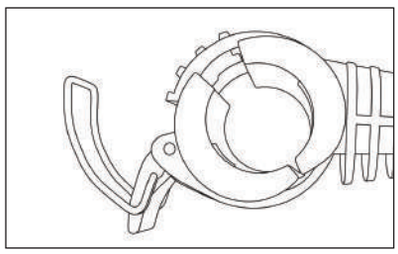

スマートフォンフォルダをバーに
差し込みます。

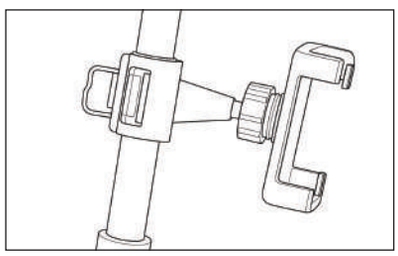


爪を倒してクリップを閉じます。

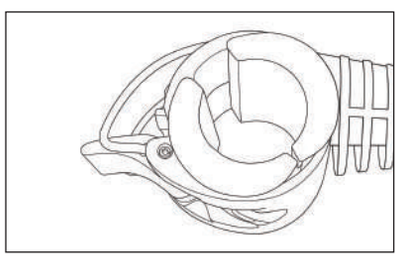


⑧トレーの取付け

支柱にトレー取付部を固定します。

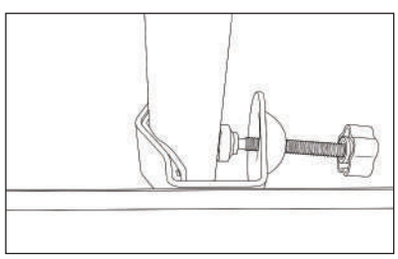

⑨配線固定部品の取付け


支柱に配線固定部品を取付けて
ケーブルを収納します。

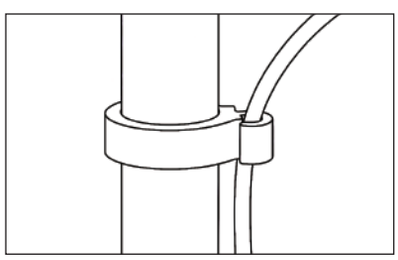

5. 操作方法

■ライトの位置合わせ


①ライトの位置が適切になるようにバーの角度を調整します。
(可変範囲　A：0～180°、B：5～180°)

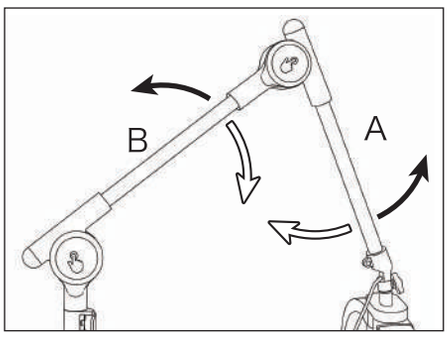

白矢印方向に動かすときは PUSH ボタン




を押しながらバーを動かします。

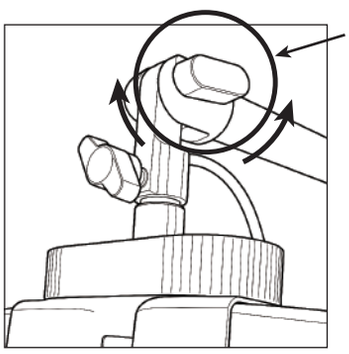

ランプ接続部の角度調整ノブを反時計方向(左回し)に回して緩めてライト照射面の角度を調整します。(可変範囲　180°)

ライト照射面の角度が決定したら角度調整ノブを時計方向(右回し)に回して締めます。

②支柱Aの伸縮ダイアルを反時計方向(左回し)に回して緩めライトの高さを調整します。
ライトの位置が決まったら、伸縮ダイアルを時計方向(右回し)に回して締めます。

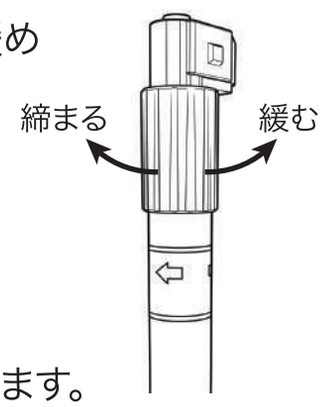

③ACアダプターをコンセントに接続します。

④コントローラーの電源ボタンを押します。ライトが点灯します。

⑤コントローラーの増減ボタンを押して明るさを変えます。
(明るさは10段階変化します)

⑥コントローラーのモードボタンを押してライトの色を変えます。
(青みがかかった白、白色、電球色にライトの色が変化します)

⑦使用が終わったら電源オフにしてACアダプターをコンセントから抜きます。

6. ご使用後に

適切なお手入れをすることにより、本製品を長く使用することができます。

■お手入れ方法

乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい時は柔らかい布を薄めた中性洗剤に浸し、硬く絞って汚れを拭き取り、乾いた布で水分を拭き取ってください。

⚠ 注意　お手入れの際は電源をオフにしてACアダプターをコンセントから抜くまたは本体からACアダプターのプラグを抜いてください。

■保管のしかた


- ●長期間使用しないときはライト本体が付いたバーを支柱Bから外してお手入れしてください。取り外したライト本体(バー付)、ACアダプターおよびスタンド (支柱付)を一緒にして保管してください。
- ●ストーブやヒーターのそば、浴槽など高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- ●子供の手の届かい場所に保管してください。
- ●長期間使用されずに、再度使用するときは正常に動作するか確認してください。


7. 故障かなと思ったら


症　状	考えられる原因	処　置
電源が入らない	ACアダプターがコンセントに 接続されていない	ACアダプターの接続を確認してください。
	ACアダプターのプラグがACアダプター 接続ジャックに接続されていない。 または接続が緩んでいる。	ACアダプターのプラグの接続状態を 確認してください。
調色をすると暗く感じる	光の色合いによって最大の明るさは 異なります。	故障では有りません。
本体がガタつく	支柱の緩み	各支柱がしっかり結合されていることを 確認してください。

8. 仕様

商品名	：ムーン型LEDライト（トレイ付） ブラック
商品番号	：47983
ランプ数	：154個×2
色温度	：3000K～6000K
輝度	：2100ルーメン
演色性(Ra)	：85
定格電圧	：DC24V/1A
ACアダプター	：入力 AC100V～240V、出力 DC24V
消費電力	：30W
外形寸法（約）	：高さ190～215ｃｍ×幅72ｃｍ×奥行55.5ｃｍ(垂直に伸ばした状態) 長さ(l)70cm×高さ(h)=25cm×幅(w)=4.4cm(ライト本体)
重量	：3.8kg
素材	：プラスティック（ABS）、PC、アルミニウム、スチール

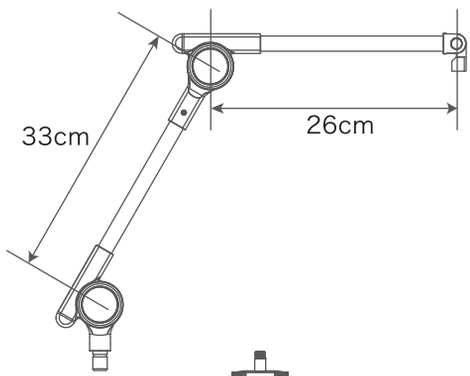

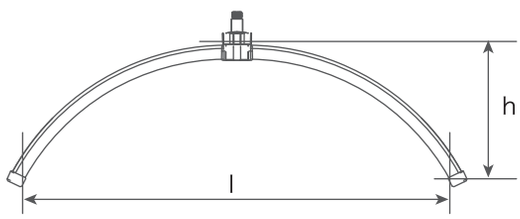

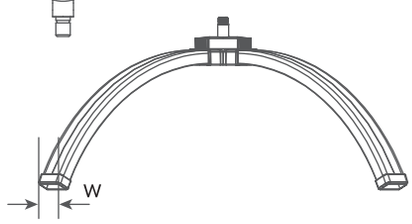

保証書

ご購入日	年　　月　　日
保証期間	1　年
ご住所 〒 TEL お名前	
ご住所 〒 TEL 販売店名	
製造販売元：SEVEN BEAUTY株式会社 東京都台東区台東 4-27-5 秀和御徒町ビル3F 電話番号：0120-742-999 / 03-5812-7979 受付時間：平日 9：30～18：30	

<保障規定>

SEVEN BEAUTY株式会社（以下省略して弊社）は、弊社製品の付属の取扱説明書に従って実質的に動作しない場合、製品をお買い上げ後1年間に限り該当製品を無償で修理いたします。中古販売や個人販売等による製品の購入は保証外となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明点がある場合は、お買い上の販売店又は本保証書記載の「SEVEN BEAUTY」にご相談ください。※保証期間経過後の修理にて修理製品の弊社への発送と修理完了製品のお客様への発送の送料は、お客様負担となりますのでご了承ください。

●品質保証 ・該当製品を修理します。（修理不能の場合は同等の製品と交換する場合があります）・法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても弊社はこの製品の使用または使用不可から生じる本保証書に規定されていないいかなる他の障害（事業利益の損失、事業の中断またはその他の金銭的損を含むが、これらに限定されない）に関して、一切責任を負わないものとします。万が一、弊社が損害賠償責任を負う場合、お客様が実際にお支払いになった該当製品の代金をもってその上限とします。

●保証対象外事項 ・保証期間内でも次の場合は有償修理となります。(1)保証書の提示が無い場合。(2)取扱説明書に従わない適切でない使用による破損・故障等の場合。(3)お客様の故意、過失などによる破損・故障等の場合。(4)火災・天災地変（落雷・地震・風水害等）・塩害・ガス害・異常電圧等による破損・故障等の場合。(5)ご注文履歴がない場合ならびに所有者が当初のご購入者ではない場合。(6)引越し等、お客様による商品の移動、輸送時等に生じた破損・不具合の場合。(7)使用中に生じた傷・汚れ・ヘタリ等、お客様による破損・過失がある場合。(8)海外での使用。(9)上記以外の理由で弊社が修理・保証適用外とみなした場合。