

取扱説明書

電動垂直昇降リクライニングチェア T01 スリム

ごあいさつ

このたびは電動垂直昇降リクライニングチェア T01 スリムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後はいつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたら

SEVEN BEAUTY 株式会社フリーダイヤル0120-742-999までお問い合わせください。



SEVEN BEAUTY 株式会社

お問い合わせ専用番号
0120-742-999


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区 分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
 警 告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。


 警 告	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	チェアを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとチェアが転倒する恐れがあります。
	チェアの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。チェアに挟まれ、人身事故や物損事故の原因になります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
	チェアを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。

 注 意	150kg 以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2 分以上連続で作動させないでください。
	コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	ゆれ、揺れ、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。

■ パーツ

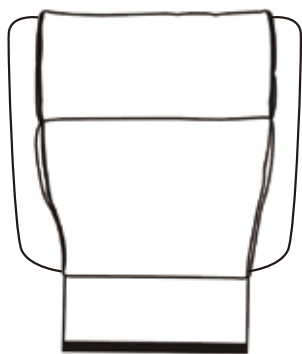

① 背もたれ

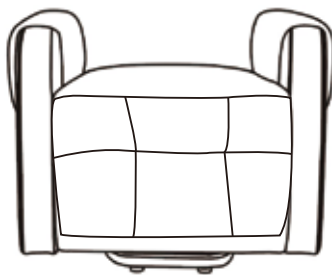

② 本体




③ コード




④ クッション

■ 各部名称




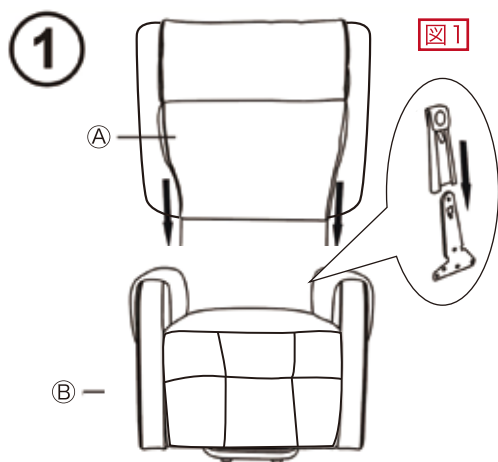


①のAの部分をファスナーで取り付けて下さい。
本体Bの裏に、背もたれAを、図1の部分に差し込みます。
左右バランスよく入れてください。

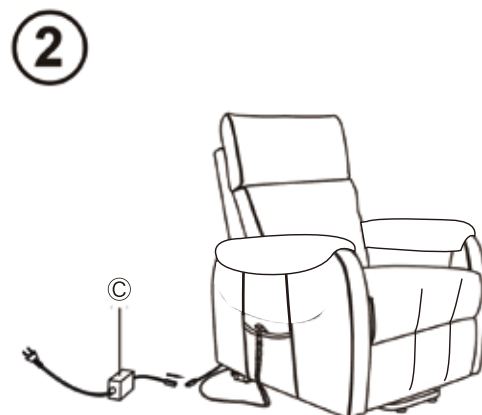

本体Bから出ているコードに、Cのアダプタを連結させます。

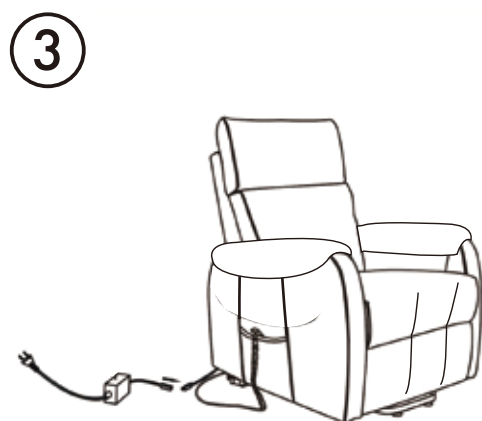

電源コードを電源プラグに差し込んでから使用下さい。

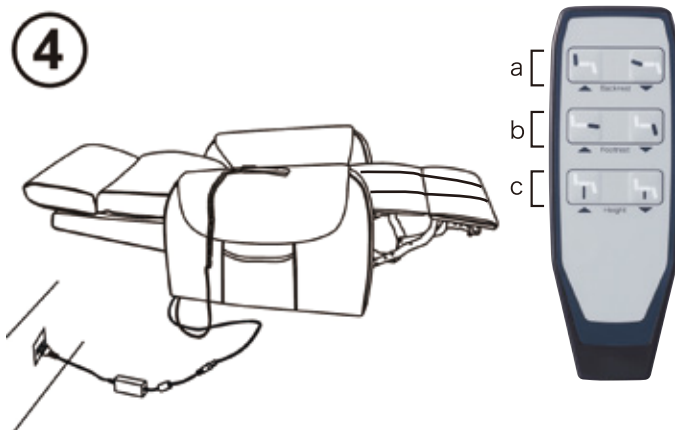

昇降の調節は “c”の ▲-上昇 ▼-下降
背もたれの調節は “a”の ▲-起き上がる ▼-倒れる
フットレストの調節は “b”の ▲-あがる ▼-たたむ
このように調節できます。



商品名：電動垂直昇降リクライニングチェア T01 スリム
サイズ：[通常時] 約幅 75cm× 奥行 92× 高さ 112cm
アームレスト：約幅 17.5cm× 奥行 54cm
座面サイズ：約幅 55× 奥行 53cm
電源コード：長さ 250cm
消費電力：AC100-120V 50/60Hz 180W
重 さ：70 kg
付属品：クッション



保証書

ご購入日	年	月	日
保証期間	1 年		
ご住所 〒			
TEL			
お名前			
ご住所 〒			
TEL			
販売店名			
発 売 元 :SEVEN BEAUTY株式会社 東京都台東区台東 4-27-5 秀和御徒町ビル3F 電話番号:0120-742-999 / 03-5812-7979 受付時間:平日 10:00~18:00			

<保障規定>

SEVEN BEAUTY株式会社(以下省略して弊社)は、弊社製品の付属の取扱説明書に従って実質的に動作しない場合、製品をお買い上げ後1年間に限り該当製品を無償で修理いたします。中古販売や個人販売等による製品の購入は保証外となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明点がある場合は、お買い上の販売店又は本保証書記載の「SEVEN BEAUTY」にご相談ください。※保証期間経過後の修理にて修理製品の弊社への発送と修理完了製品のお客様への発送の送料は、お客様負担となりますのでご了承ください。

●品質保証

・該当製品を修理します。(修理不能の場合は同等の製品と交換する場合があります)・法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても弊社はこの製品の使用または使用不可から生じる本保証書に規定されていないいかなる他の障害(事業利益の損失、事業の中断またはその他の金銭的損を含むが、これらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。万が一、弊社が損害賠償責任を負う場合、お客様が実際にお支払いになった該当製品の代金をもってその上限とします。

●保証対象外事項

・保証期間内でも次の場合は有償修理となります。(1)保証書の提示が無い場合。(2)取扱説明書に従わない適切でない使用による破損・故障等の場合。(3)お客様の故意、過失などによる破損・故障等の場合。(4)火災・天災地変(落雷・地震・風水害等)・塩害・ガス害・異常電圧等による破損・故障等の場合。(5)ご注文履歴がない場合ならびに所有者が当初のご購入者ではない場合。(6)引越し等、お客様による商品の移動、輸送時等に生じた破損・不具合の場合。(7)使用中に生じた傷・汚れ・ヘタリ等、お客様による破損・過失がある場合。(8)海外での使用。(9)上記以外の理由で弊社が修理・保証適用外とみなした場合。